

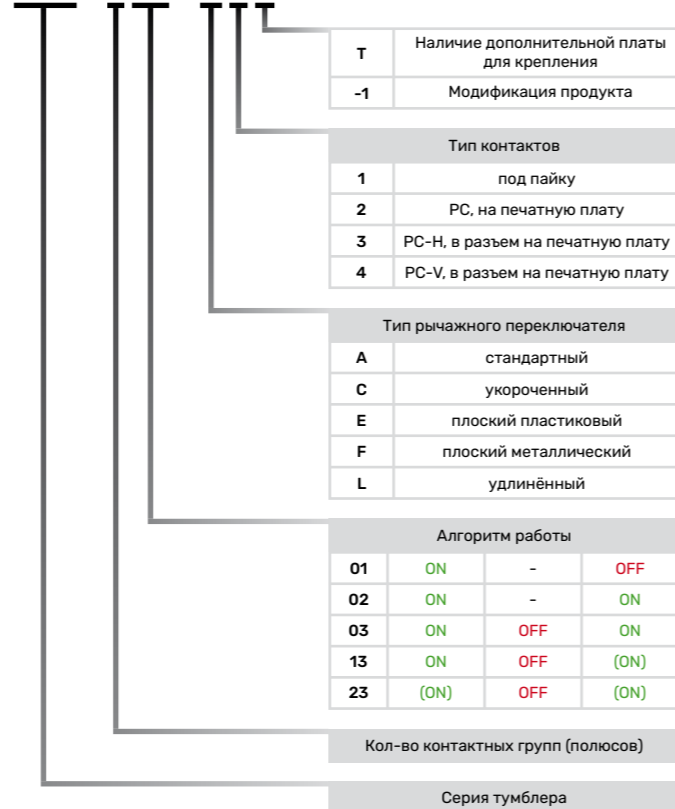
МИКРОТУМБЛЕРЫ MTS

Микротумблеры выполняют функции включения, переключения и отключения полюсов в цепи. Они коммутируют цепи питания, управления и сигнализации с разными параметрами сети. Качественные устройства выдерживают несколько тысяч циклов коммутации, способны работать в широком диапазоне температур.

Номинальные значения	6 А 125 В; 3 А 250 В
Максимальная коммутируемая мощность	750 Вт
Предельное напряжение	1500 В переменного тока в минуту
Сопротивление контактов, не более	20 МОм
Сопротивление изоляции, не менее	100 МОм при 500 В постоянного тока
Диапазон рабочих температур	от -25°C до +85°C
Количество коммутационных циклов	10 000 циклов


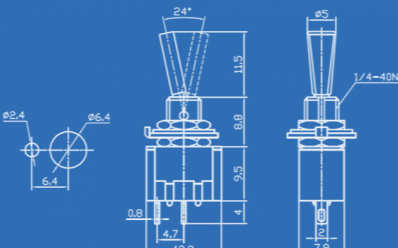

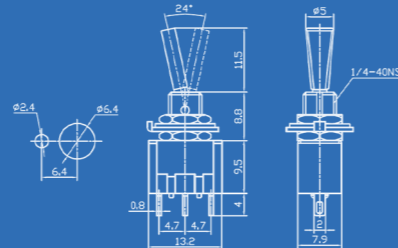


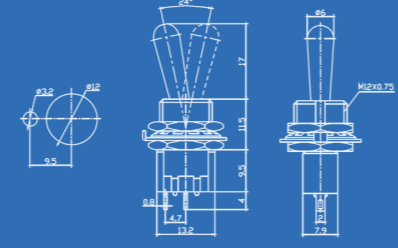

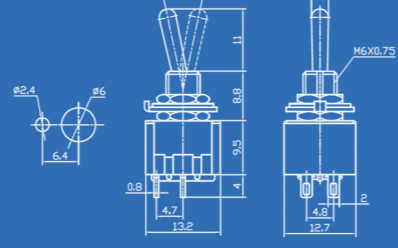

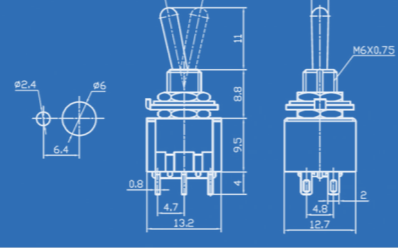

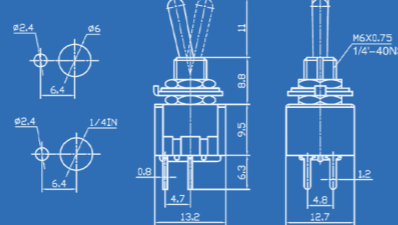
SPDT	— Single Pole, Double Throw	— один полюс, два направления
DPDT	— Double Pole, Double Throw	— два полюса, два направления
SPST	— Single Pole, Single Throw	— один полюс, одно направление
DPST	— Double Pole, Single Throw	— два полюса, одно направление


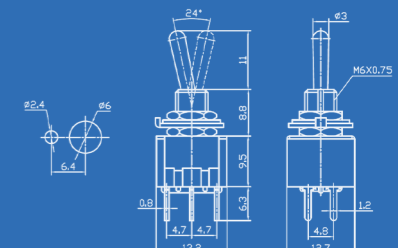

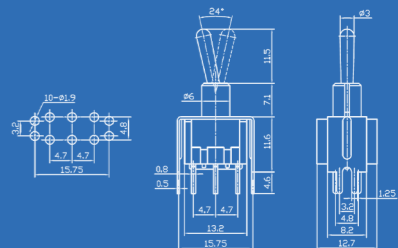

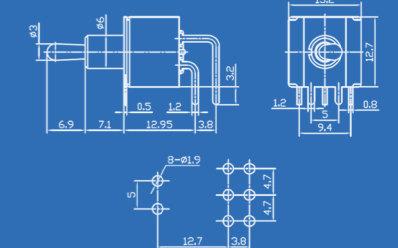

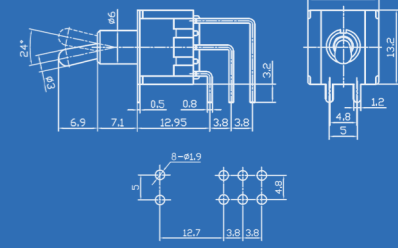

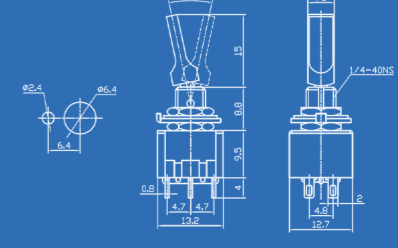

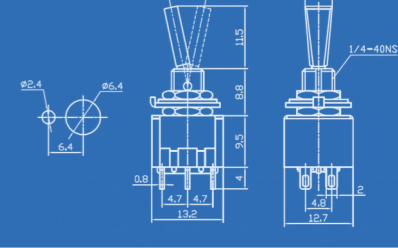

MTS - 103 - A 2 T



	MTS-101 ON-OFF	
	MTS-102 ON-ON MTS-103 ON-OFF-ON MTS-113 ON-OFF-(ON) MTS-123 (ON)-OFF-(ON)	
	MTS-101-A2 ON-OFF	

	MTS-102-A2 ON-ON MTS-103-A2 ON-OFF-ON MTS-113-A2 ON-OFF-(ON) MTS-123-A2 (ON)-OFF-(ON)	
	MTS-102-A2T ON-ON MTS-103-A2T ON-OFF-ON	
	MTS-102-C3 ON-ON MTS-103-C3 ON-OFF-ON	
	MTS-102-C3-1 ON-ON MTS-103-C3-1 ON-OFF-ON	
	MTS-102-C4 ON-ON MTS-103-C4 ON-OFF-ON	
	MTS-101-E1 ON-OFF	
	MTS-102-E1 ON-ON MTS-103-E1 ON-OFF-ON	

	<p>MTS-101-F1 ON-OFF</p> <p>SPST 2P</p>	
	<p>MTS-102-F1 ON-ON MTS-103-F1 ON-OFF-ON</p> <p>SPDT 3P</p>	
	<p>MTS-101L ON-OFF</p> <p>SPST 2P</p>	
	<p>MTS-101-L1 ON-OFF</p> <p>SPST 2P</p>	
	<p>MTS-201 ON-OFF</p> <p>DPST 4P</p>	
	<p>MTS-202 ON-ON MTS-203 ON-OFF-ON MTS-213 ON-OFF-(ON) MTS-223 (ON)-OFF-(ON)</p> <p>DPDT 6P</p>	
	<p>MTS-201-A2 ON-OFF</p> <p>DPST 4P</p>	

	<p>MTS-202-A2 ON-ON MTS-203-A2 ON-OFF-ON MTS-213-A2 ON-OFF-(ON) MTS-223-A2 (ON)-OFF-(ON)</p> <p>DPDT 6P</p>	
	<p>MTS-202-A2T ON-ON MTS-203-A2T ON-OFF-ON</p> <p>DPDT 6P</p>	
	<p>MTS-202-C3 ON-ON MTS-203-C3 ON-OFF-ON</p> <p>DPDT 6P</p>	
	<p>MTS-202-C4 ON-ON MTS-203-C4 ON-OFF-ON</p> <p>DPDT 6P</p>	
	<p>MTS-202-E1 ON-ON MTS-203-E1 ON-OFF-ON</p> <p>DPDT 6P</p>	
	<p>MTS-202-F1 ON-ON MTS-203-F1 ON-OFF-ON</p> <p>DPDT 6P</p>	
	<p>MTS-302 ON-ON</p> <p>3PDT 9P</p>	